

## VAROITUS VIASTA:


### Paineilmahengityslaitteen MSA M1 SCBA keskipaineletkun liitos

Valmistaja MSA varoittaa, että pienessä määrässä ennen 8.5.2023 valmistettuja paineilma-hengityslaitteita M1 SCBA keskipaineletkun puristusliitos voi olla väljä, jolloin letku voi irrota.

Käyttäjien on varmistettava, että

- letkun kummankin pään puristusliitos on tiivis
- jos puristusliitos ei ole tiivis, yksikkö poistetaan käytöstä ja otetaan yhteyttä MSA:han letkun korvaamiseksi.

Alla olevassa kuvassa vasemmalla on tiivis liitos (olakkeet liitoksen ala- ja yläpuolella). Oikealla on virheellinen väljä liitos, jossa holkki on tasainen.

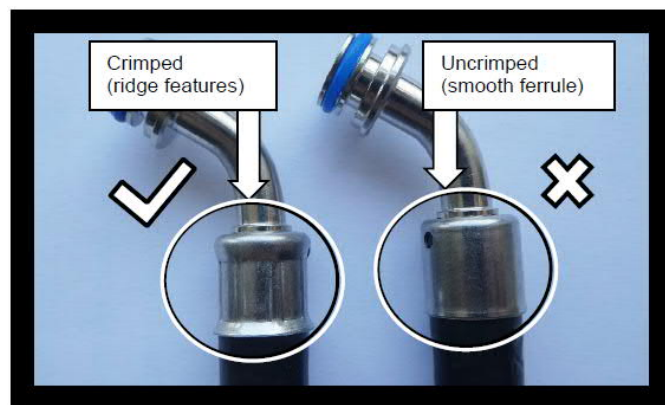

Valmistajan tietoon ei ole tullut onnettomuuksia.

Valmistajan ohje tuotteen tarkastamiseksi (englanninkielinen):

[https://s7d9.scene7.com/is/content/minesafetyappliances/23015\\_02usernotice\\_EN](https://s7d9.scene7.com/is/content/minesafetyappliances/23015_02usernotice_EN)